


**Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:**

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

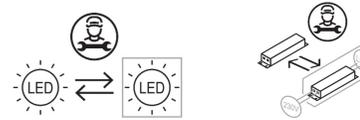

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p> <p>Method 1:</p> <p>Ø260</p> <p>Position de perçage</p> <p>Method 2:</p> <p>Ø140</p>	<p><b>4</b></p> <p>Sans câble de terre</p> <p>Avec câble de terre</p>
<p><b>5</b></p> <p>Method 1:</p> <p>Method 2:</p>	<p><b>6</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>8</b></p>
<p>X1</p>	<p>X3</p>	<p>X3</p>	<p>X4</p>

Réglages de la détection :

Zone de détection :

Temps de maintien :

Capteur de luminosité :

Temps de maintien en veille :

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	-	ON	75%
III	ON	-	50%
IV	-	-	25%

	3	4	
I	ON	ON	5S
II	-	ON	90S
III	ON	-	3min
IV	-	-	10min

	5	6	
I	ON	ON	+∞
II	-	ON	50Lux
III	ON	-	15Lux
IV	-	-	5Lux

	7	8	
I	ON	ON	0S
II	-	ON	30S
III	ON	-	10min
IV	-	-	+∞