

Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

Température d'utilisation -20°C / + 40°C

■ installation en saillie

1 2

* La température de couleur (CCT) et la puissance (Watt) sont réglables par un interrupteur coulissant ; veuillez ajuster selon vos besoins. (Veuillez ignorer cette étape si votre appareil ne possède pas ces fonctions.)


3 4

L — Phase
N — Neutre


5 6

Tournez la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites glisser la lampe vers le bas



COMPLET

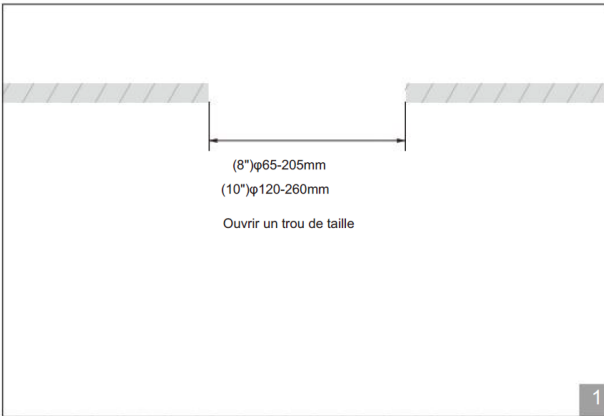



* La température de couleur (CCT) et la puissance (Watt) sont réglables par un interrupteur coulissant ; veuillez ajuster selon vos besoins. (Veuillez ignorer cette étape si votre appareil ne possède pas ces fonctions.)

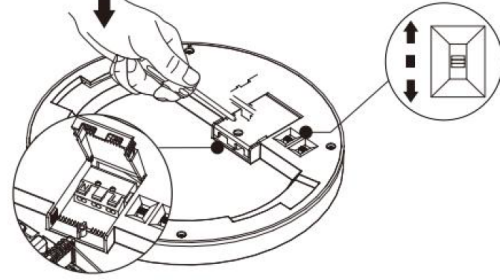



1 2

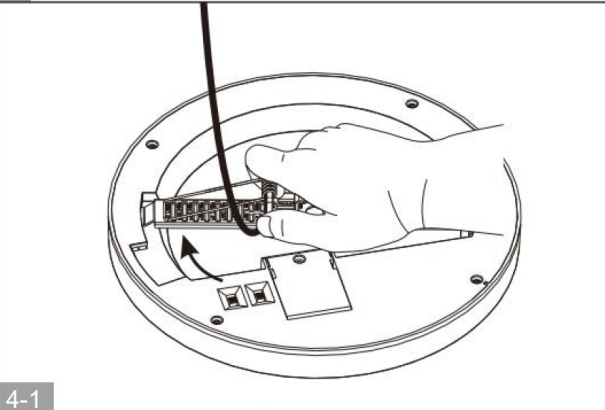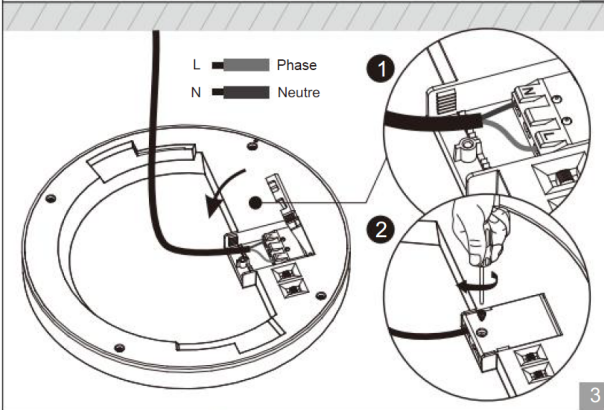


3 4-1

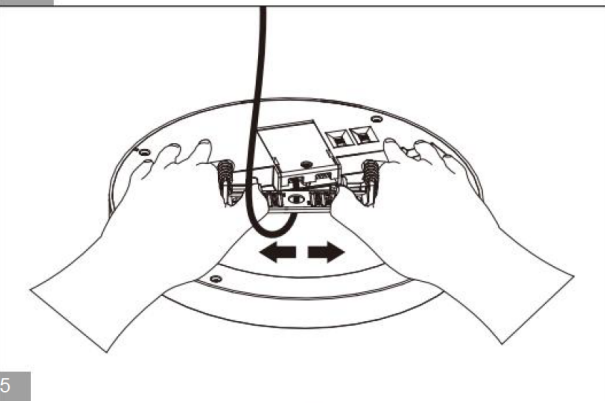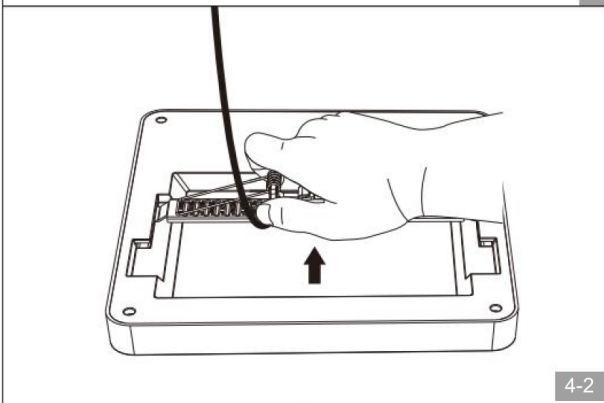

4-2 5

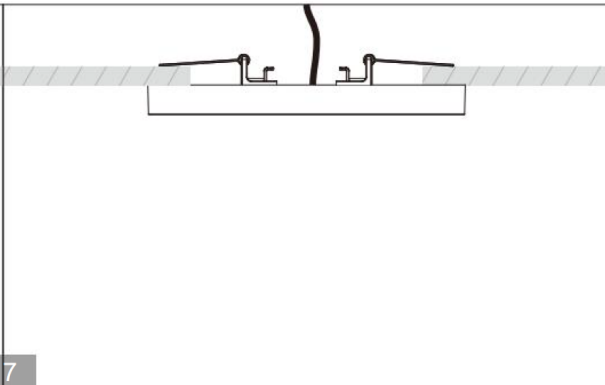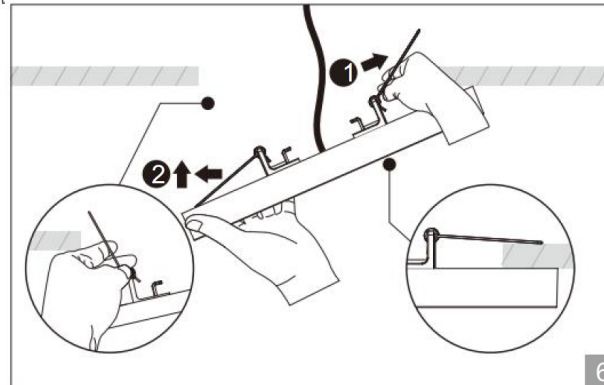

6 7

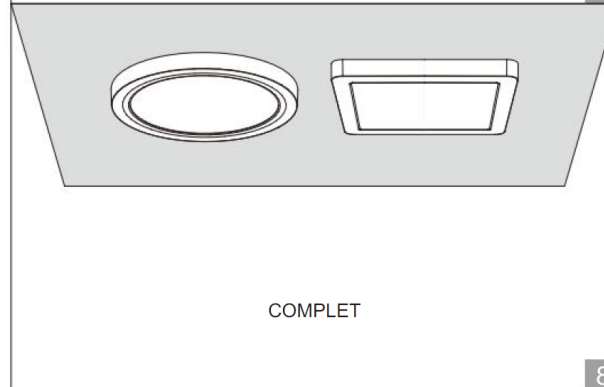

8