

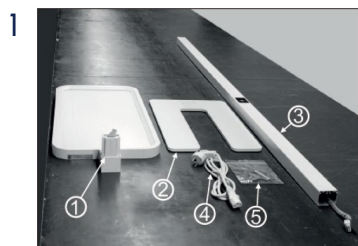


Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:


1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

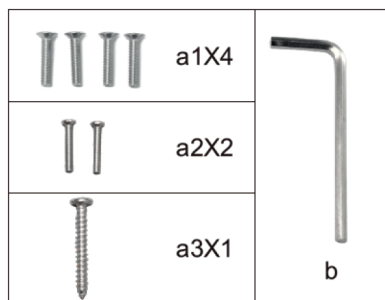


Liste des produits: (1) Corps du luminaire
(2) Support plat (3) Mât (4) Cordon
d'alimentation (5) Sac d'accessoires

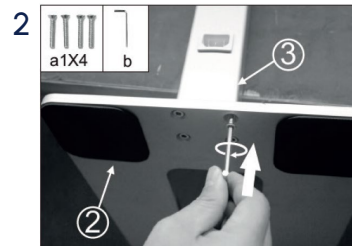


Fixer le support plat sur le mât

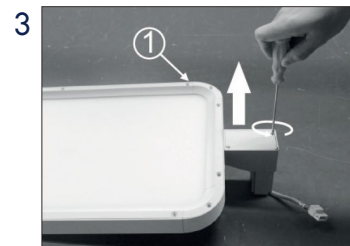


Ouvrir la boîte du corps du luminaire

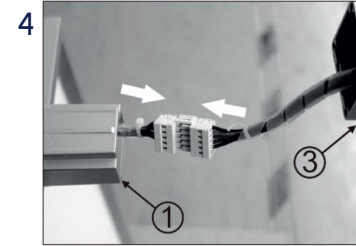


Brancher les câbles

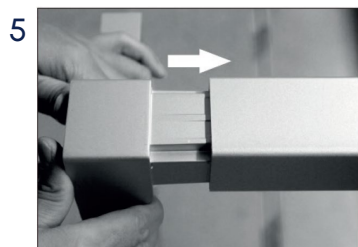


Insérer le mât aux pieds du luminaire

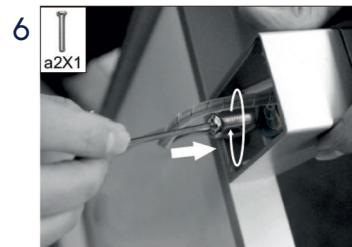


Visser le luminaire au mât

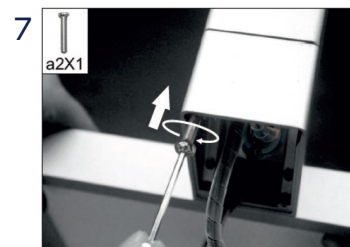


Visser la seconde vis

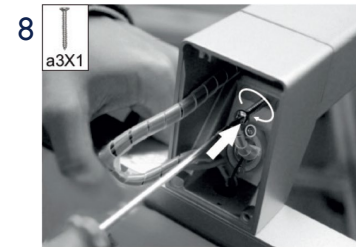


Visser la troisième vis

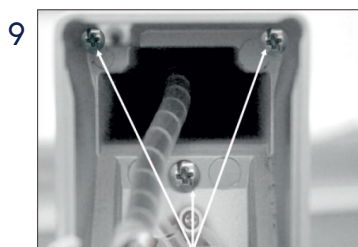

Le luminaire est fixé

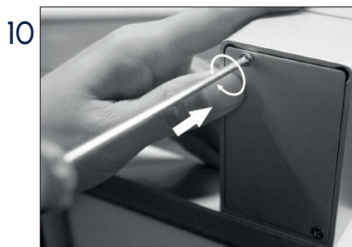

Fermer la boîte du corps

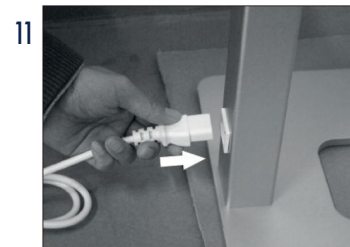

Brancher le cordon d'alimentation






- 1. Appuyez brièvement pour allumer/éteindre.
- 2. Appuyez longuement sur la gradation.




Capteur de mouvement
&
Capteur de luminosité

A. Capteur de mouvement

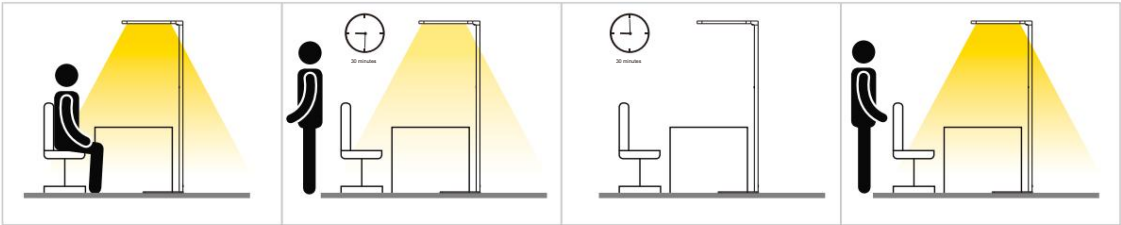

- 1. allumez la lampe
- 2. La luminosité de la lampe est réduite à 30% quand il n'y a pas de présence pendant 30min
- 3. Après encore 30 minutes, la lampe s'éteint automatiquement lorsqu'aucune présence n'est détectée
- 4. La lampe s'allume automatiquement dès qu'il y a est la présence détectée.


B. Capteur de lumière du jour

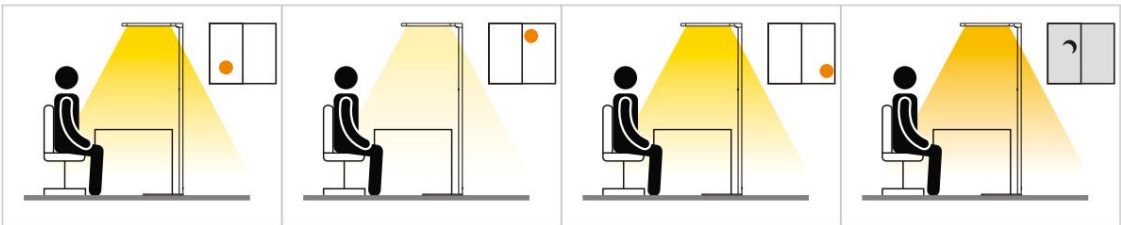



- 1. Allumez la lumière et graduez à une luminosité confortable, le capteur de lumière du jour mémorisera cette valeur lux qui fonctionne sur le bureau comme une valeur de lux standard.
- 2. Lorsque la luminosité ambiante augmente (réduite), la lumière s'ajustera pour réduire (augmenter) sa luminosité et garantir que la valeur de lux sur le bureau est identique à ce lux standard, ou au moins proche de ce lux standard, il peut avoir une tolérance d'environ 10 %.
- 3. Lorsque chaque fois que la luminosité est variée de la lumière du jour à nouveau, le capteur de lumière du jour mémorise cette nouvelle valeur de lux qui fonctionne sur le bureau comme un nouveau lux standard.

Attention : la valeur en lux pour calculer les performances d'éclairage sur le bureau s'il y a un changement sont dans la zone d'angle de 20 ° sous le capteur de lumière du jour.

Zone détectable

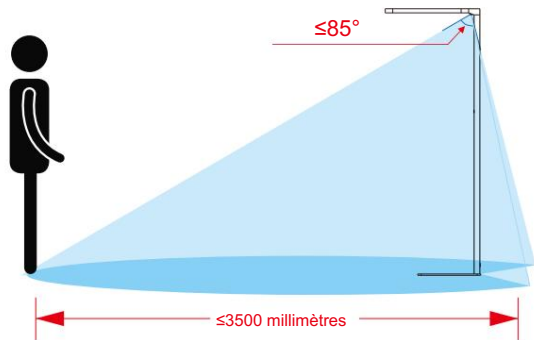

paramétrage du détecteur de mouvement et au capteur de lumière du jour

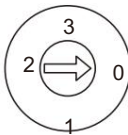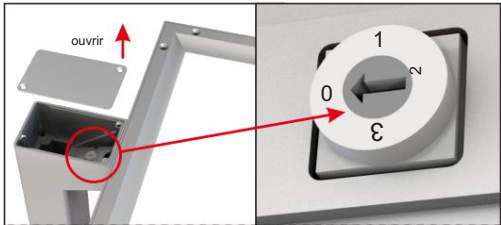

Information Temps commutateurs	Mouvement capteur	Lumière du jour capteur
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	ON	ON
3	OFF	ON

Ouvrez le capot supérieur, ajustez le bouton à l'aide d'un tournevis.