



IP65

220-240 V 50/60 Hz



Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).





Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.




Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.



Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

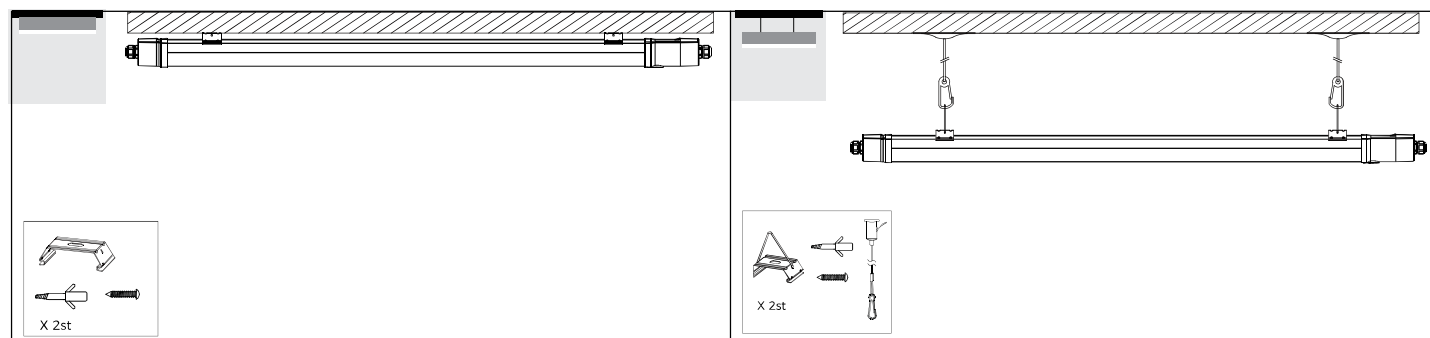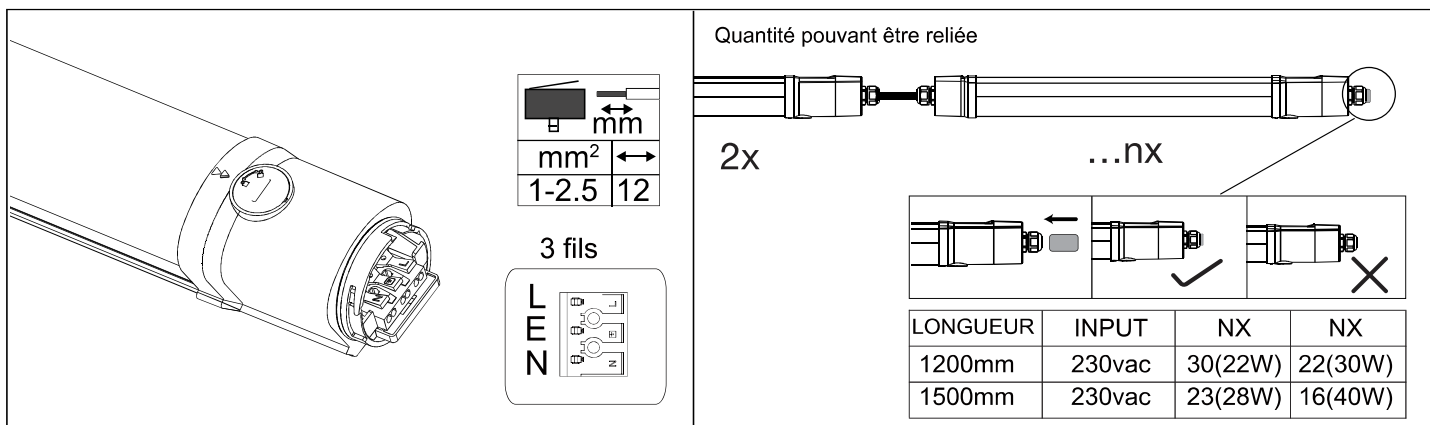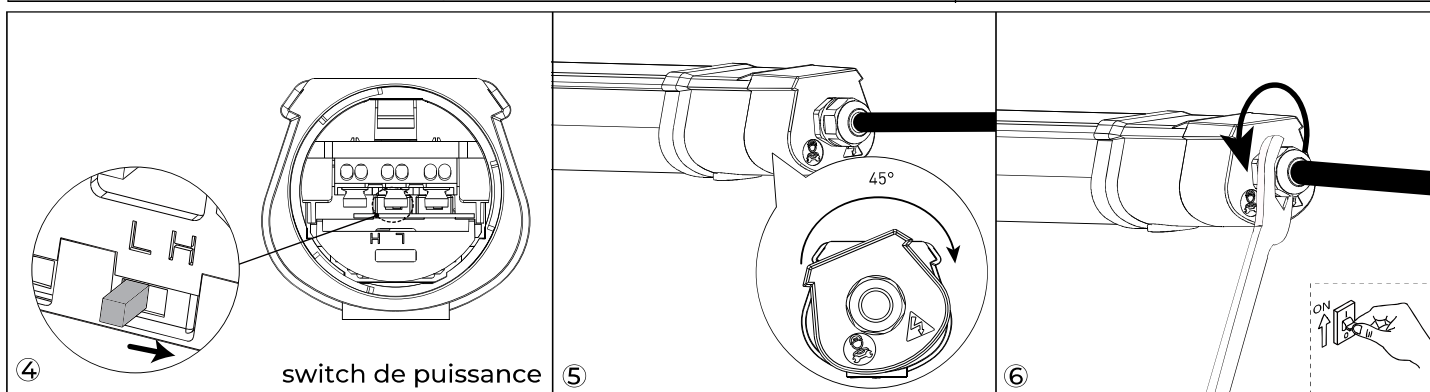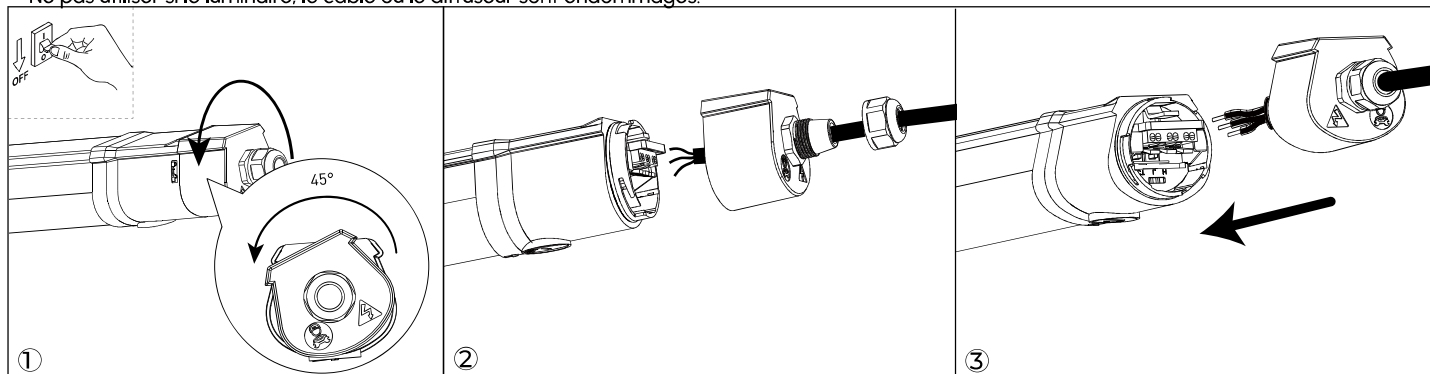

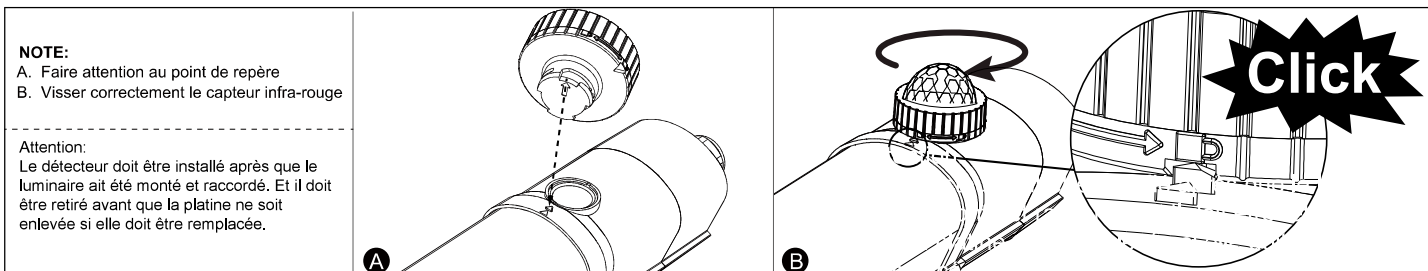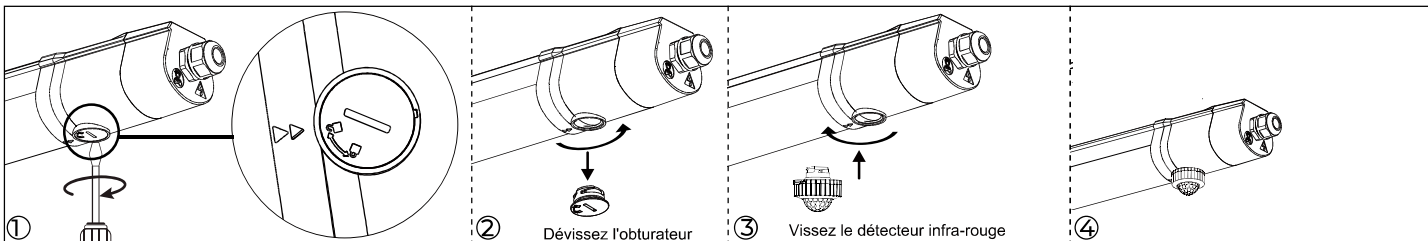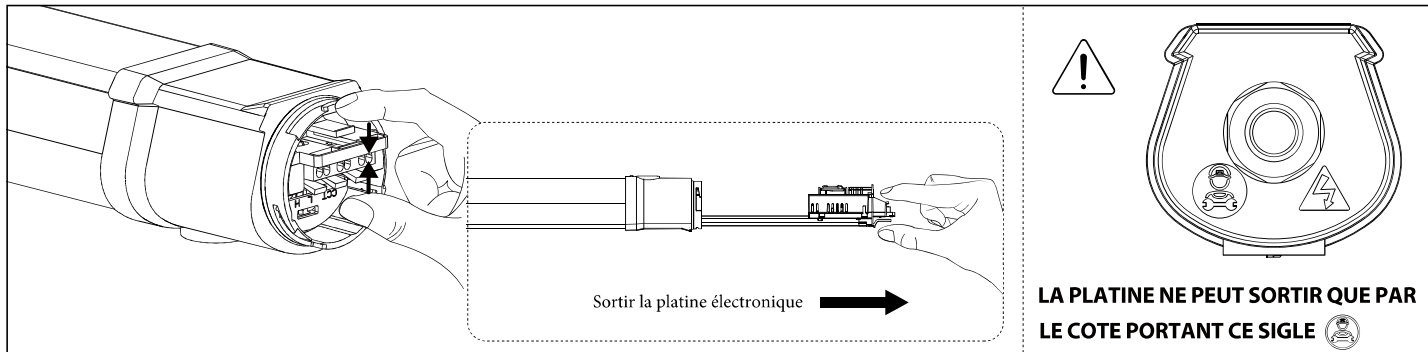

LONGUEURS	CCT	EET
1200/1500mm	3000/4000K	C

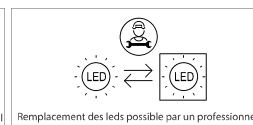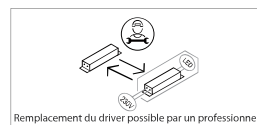

Méthode de remplacement :

1. Ouvrez les capuchons d'extrémité aux deux extrémités.
2. Retirez les capuchons d'extrémité des deux côtés.
3. Retirez le module LED du boîtier, déconnectez les câbles de la carte PCB et du pilote.
4. Remplacez la carte PCB et le pilote en conséquence.

