
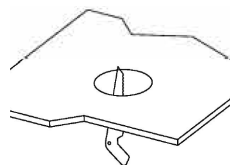



Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

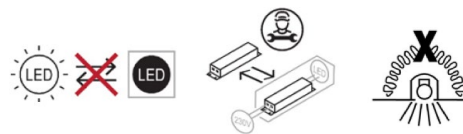


1. Réaliser un trou de perçement de 80mm

REF.	Ø (mm)	C (mm)	H (mm)	S (mm)
NOV100-XXX	80	60	120	115

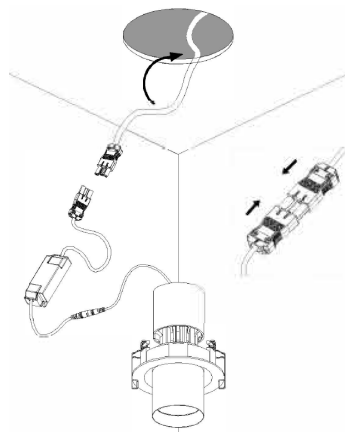




2. Raccorder le downlight et le driver

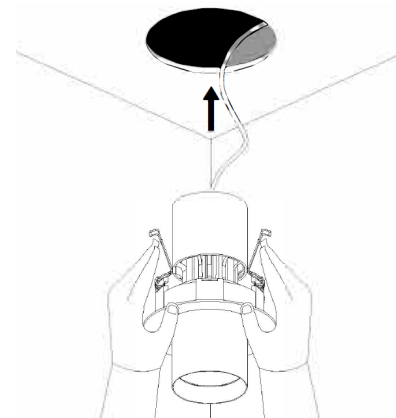

3. Insérer le driver et le downlight dans le trou en pinçant



Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

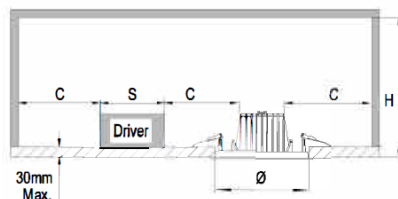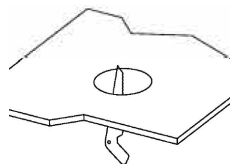
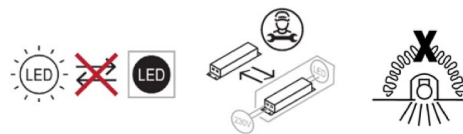


1. Réaliser un trou de perçement

Ref	Ø (mm)	C (mm)	H (mm)	S (mm)
NOV140-001	120	60	120	115
NOV140-002	120	60	120	115
NOV140-003	232x113	60	120	115
NOV140-004	232x113	60	120	115
NOV140-005	341x114	60	120	115
NOV140-006	341x114	60	120	115
NOV200-001	172x150	60	120	115
NOV200-002	172x150	60	120	115
NOV200-003	305x145	60	120	115
NOV200-004	305x145	60	120	115
NOV200-005	430x150	60	120	115
NOV200-006	430x150	60	120	115
NOV245-001	225	60	120	115
NOV245-002	225	60	120	115

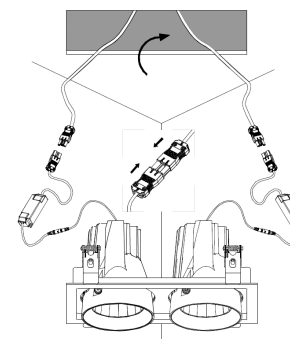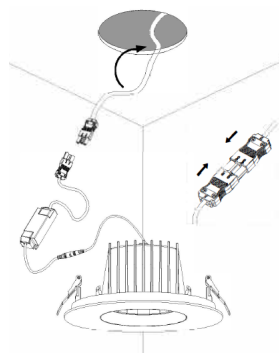

2. Raccorder le downlight et le driver

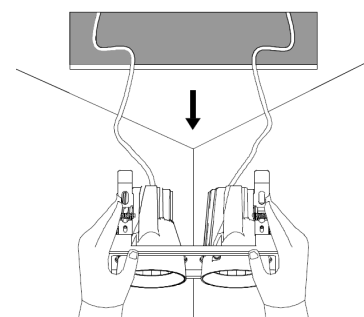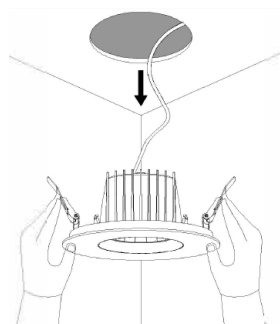

3. Insérer le driver et le downlight dans le trou en pinçant les ressorts