

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.



INSTALLATION

1. Sortez le luminaire et les accessoires de la boîte

2. Insérez les chevilles dans le plafond, dévissez les vis et enlevez le support

Open

3. Fixez le support avec des vis au plafond


4. Composez la combinaison du luminaire, la sensibilité peut être précisée pour chaque cas d'application.

5. Ouvrez la boîte de jonction, câblez la phase et le neutre au driver et placez le luminaire sur le support au plafond

— P = Marron
— N = Bleu

6. Allumez la lumière

ASSEMBLAGE DU CAPTEUR

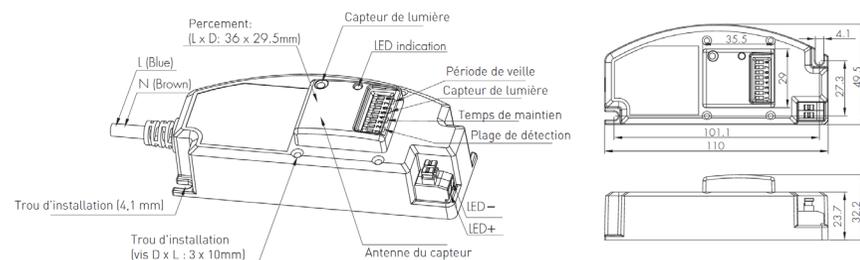

L'antenne du capteur comporte le commutateur rotatif et les interrupteurs DIP et dépasse du panneau LED. Cette caractéristique permet à l'utilisateur final d'accéder aux paramètres du capteur sans avoir à retirer le plateau de roulements / le panneau LED. Le code QR relie l'installateur au manuel de l'utilisateur sur le guide de l'utilisateur en ligne pour vérifier le détail des paramètres (programme).

