



IP20

220-240 V 50/60 Hz



Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.


Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

Température d'utilisation -20°C / + 45°C

1. Découpez le trou dans le plafond en conséquence.

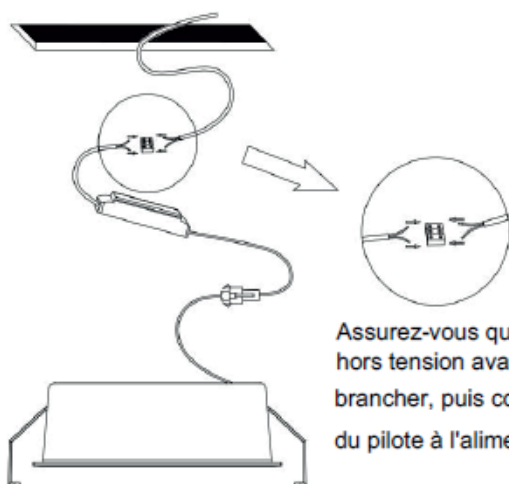

Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant de le brancher, puis connectez les fils L et N du pilote à l'alimentation.

dimensions de perçement selon la référence à installer

Perçement :

ZEU45-1XX : 37x37mm

ZEU75-1XX : 67x67mm

ZEU105-101 et ZEU105-102 : 97x37mm


ZEU105-103 et ZEU105-104 : 97x97mm

ZEU147-1XX : 140x37mm



ZEU280-1XX : 273x37mm

ZEU413-1XX : 405x37mm

2. Relevez les ressorts et insérez le luminaire dans le plafond à travers le trou découpé.

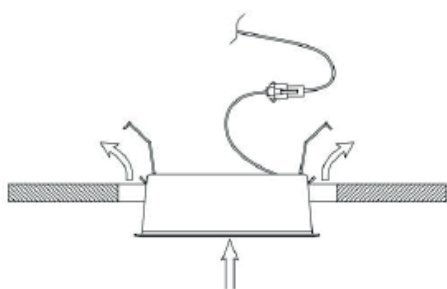

3. Installation terminée.

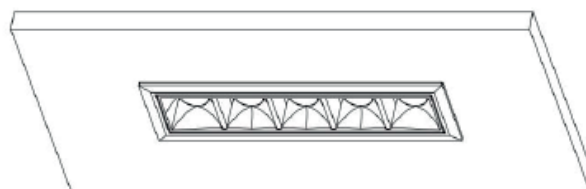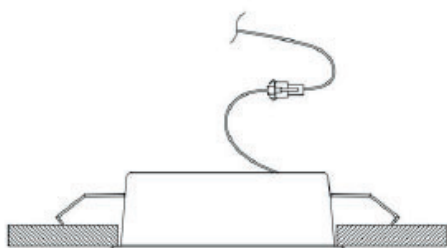

Raccordement électrique:

