



Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.

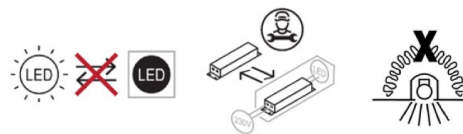


Ø Percement



TER12:	95 mm - 125 mm
TER13-18:	165 mm
TER26:	205 mm

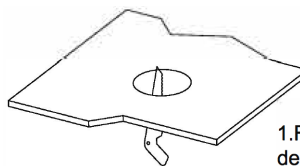


1. Faire un trou en fonction de la taille du downlight.

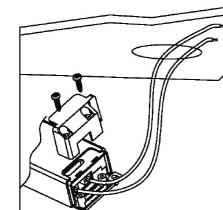

2. Utiliser un tourne-vis pour ouvrir le capot, Raccorder électriquement le driver en respectant les polarités. Refermer le capot.

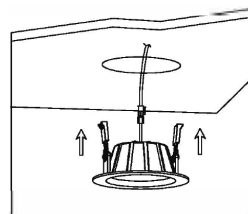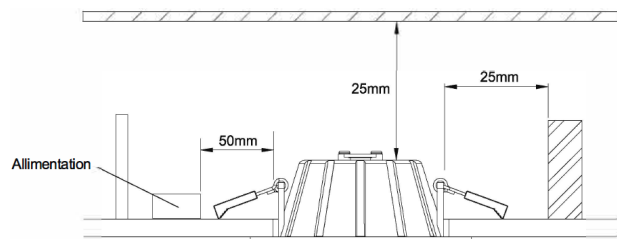

3. Raccorder le downlight et le driver puis insérer le tout dans le trou.

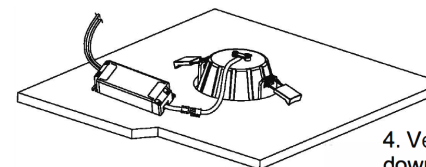

4. Vérifier que le downlight est bien fixé au plafond, allumer le downlight.