



IP65

220-240 V 50/60 Hz



Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.





Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.




Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

Température d'utilisation -20°C / + 40°C

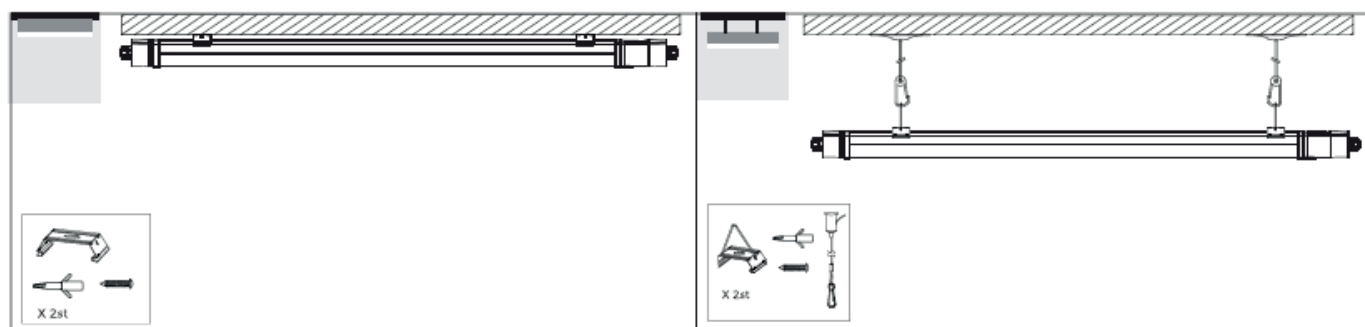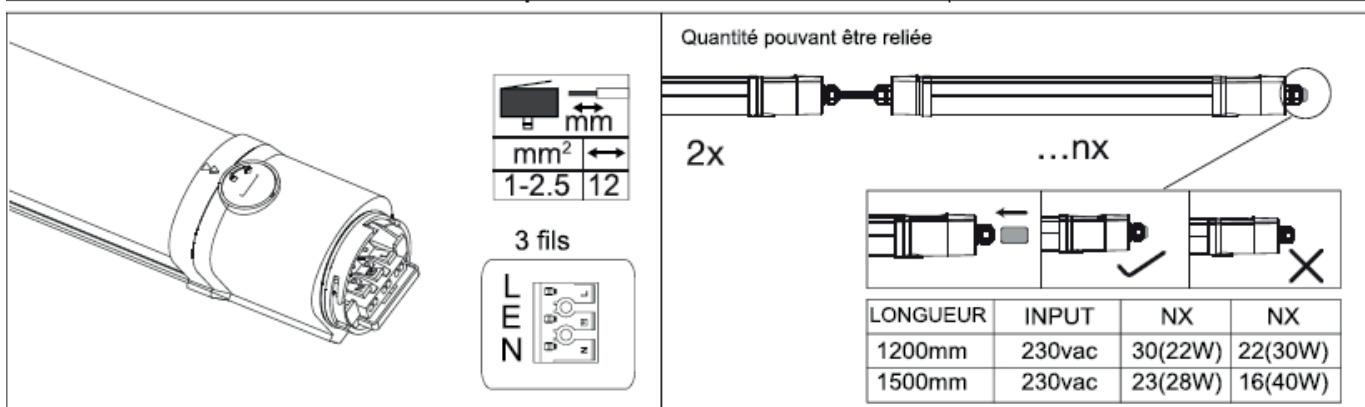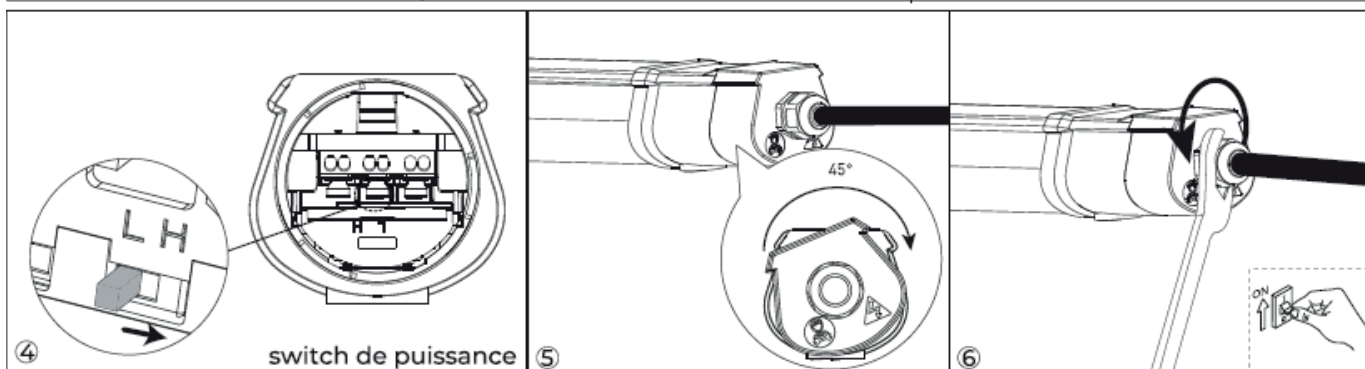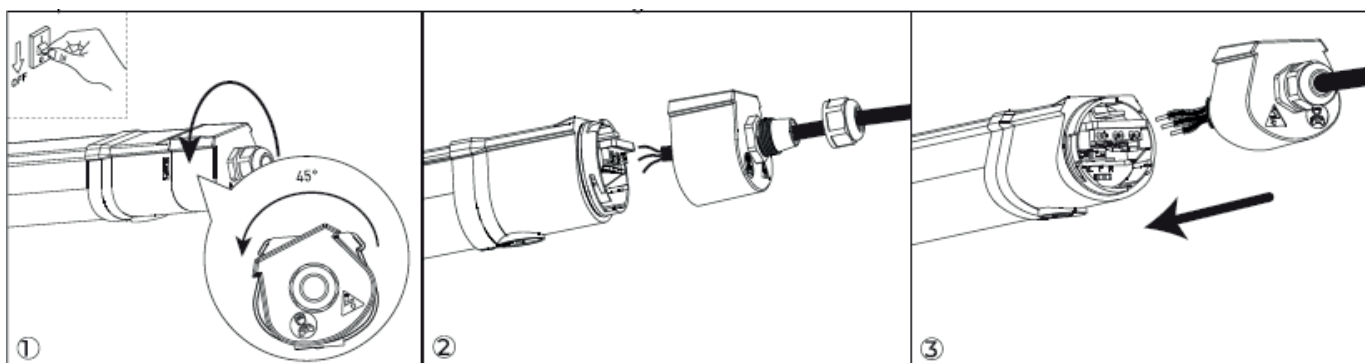

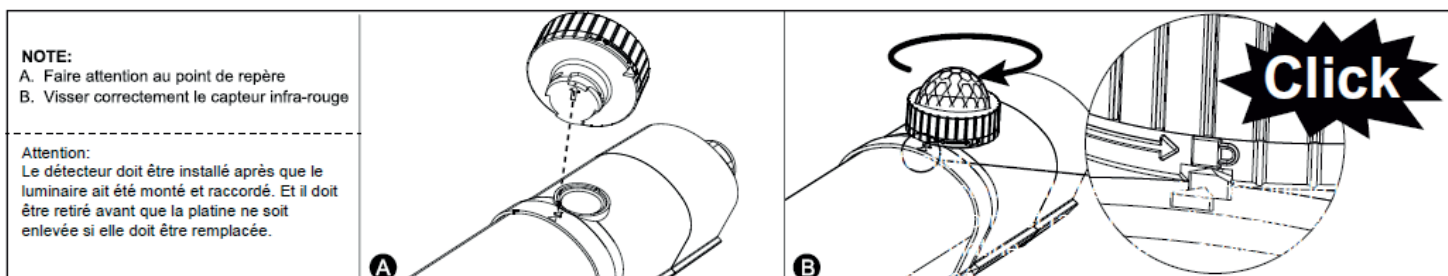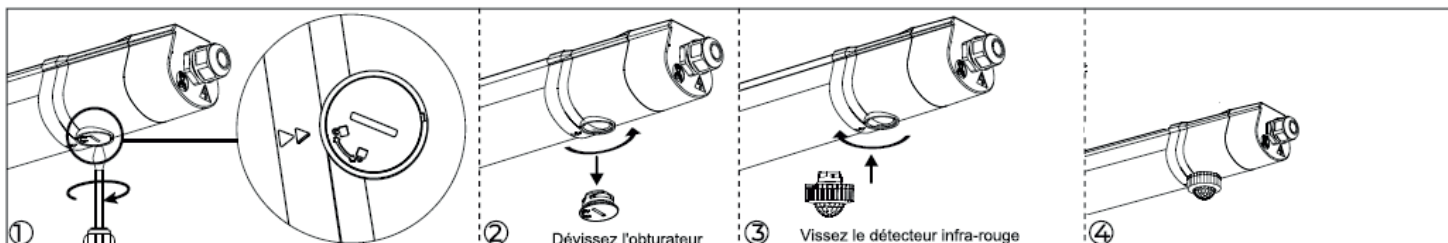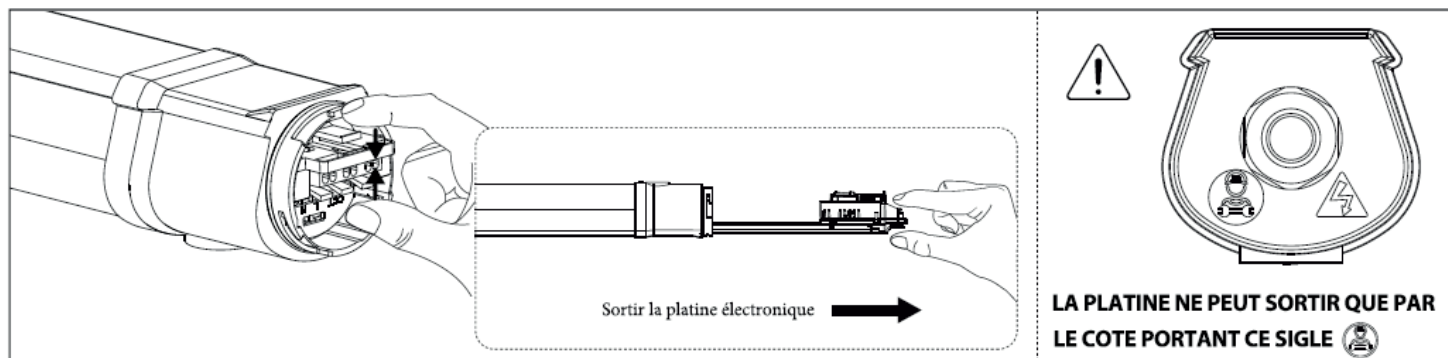


LONGUEURS	CCT	EET
1200/1500mm	3000/4000K	C




Méthode de remplacement :

1. Ouvrez les capuchons d'extrémité aux deux extrémités.
2. Retirez les capuchons d'extrémité des deux côtés.
3. Retirez le module LED du boîtier, déconnectez les câbles de la carte PCB et du pilote.
4. Remplacez la carte PCB et le pilote en conséquence.

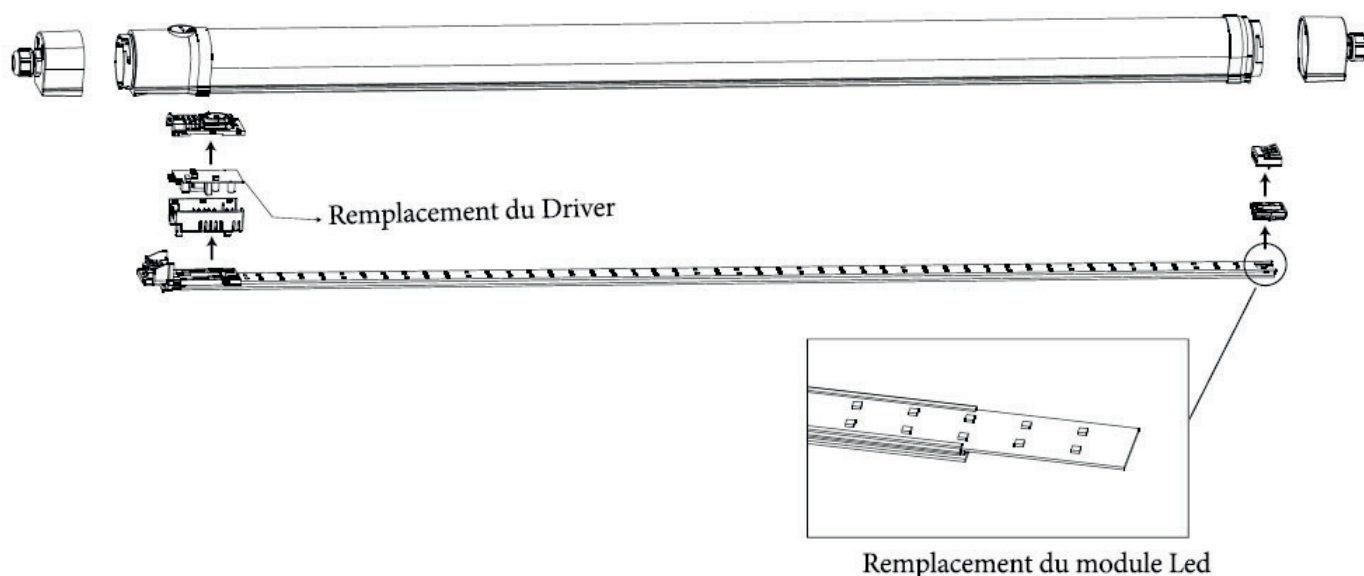


Notice de détection :

Zone de détection :

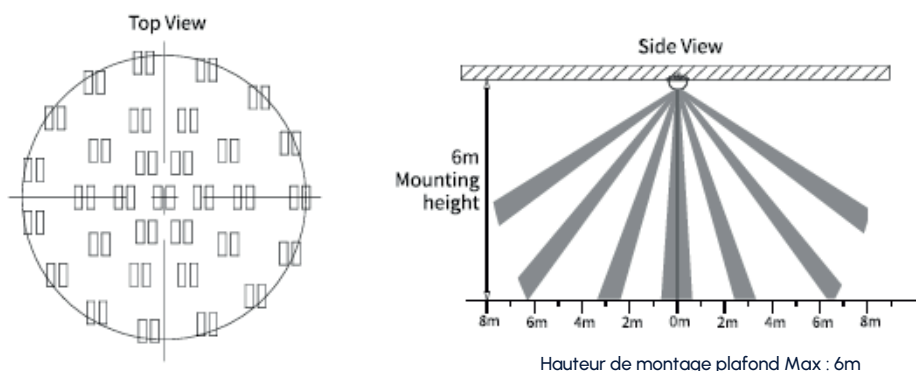

Télécommande MR003 (vendue séparément) :

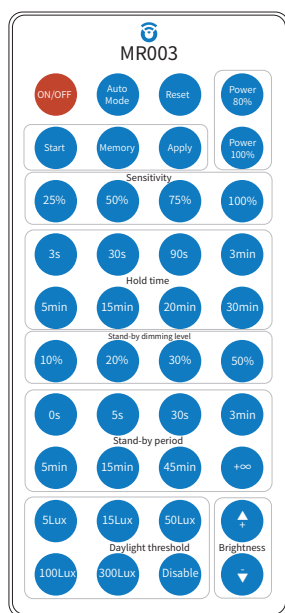

Taille (L*W*H): 116.5*55*13mm
Piles non-incluses

Touche		Fonction
ON/OFF		Réglage de la lumière permanente ON ou OFF sans détection de mouvement
Auto		Passer en mode détection et restaurer le dernier réglage du capteur
Reset		Passe le capteur dans un réglage par défaut (temps de maintien de 3 s, période de veille de 0 s, désactivation détection lux, sensibilité de 100 %).
Power (80%/100%)		Réglage rapide de la puissance de sortie à 80% ou 100%
Brightness (+/-)		Appuyez longuement sur ce bouton pour régler la puissance de 20 % à 100 %, disponible en mode ON permanent ou en mode détection
Start	Program Mode	1. Appuyez sur Start pour programmer le mode, puis sélectionne ①Sensitivity② Holdtime③Standby dimming level④Standby period⑤Daylight threshold to setting 2. Appuyez sur Mémoire pour enregistrer les paramètre ①-⑤ sélectionnés à l'étape 1 3. Appuyez sur Appliquer pour transmettre les paramètre ①-⑤ au capteur cible. Remarque : après avoir appuyé sur Démarrer, vous devez appuyer sur l'un des boutons de paramètre ①-⑤ dans les 30 s, la fenêtre de temps entre la pression sur n'importe quel bouton est de 30 s, il quittera le mode programme si aucun bouton n'est enfoncé dans les 30 secondes.
Memory	Save Setting	
Apply	One Key Apply	
Sensitivity		Dans cette zone, le mouvement sera détecté et pourra déclencher le capteur. La zone de détection à 100% est également connue comme la sensibilité la plus forte.
Hold time		Période pendant laquelle la l'éclairage reste à 100% de luminosité après que les objets en mouvement quittent la zone de détection.
Stand-by dimming level		Le niveau de gradation pendant la période de veille.
Stand-by period		La période pendant laquelle la lumière maintient une puissance faible avant qu'elle ne soit complètement éteinte. Lorsqu'il est pré-réglé sur "+∞", la lumière reste toujours à faible puissance s'il n'y a pas de mouvement dans la zone de détection et ne s'éteint pas.
Daylight threshold		Définition de la luminosité ambiante ; uniquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure à la quantité de lux spécifique prédéfinie, le capteur fonctionnera ; lorsqu'il est pré-réglé sur "désactiver", le capteur détecte le mouvement quelle que soit la luminosité ambiante

Conseils de réglage à distance : lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, si le voyant clignote une fois, cela signifie que le réglage est réussi.

Réglage du capteur par défaut : Sensibilité 100 %, Durée de maintien 3s, Seuil de lumière du jour désactivé.



Attention

Précautions d'installation

- Le capteur PIR détecte les différences de température infrarouge entre un corps et le fond. Si la température ambiante est proche de celle du corps humain (~37 °C), les performances peuvent diminuer.
- Respectez la hauteur de montage recommandée
- Ne pas installer proche d'une source de chaleur.

Environnement d'application

- Installer le produit uniquement en extérieur.
- Un capteur PIR peut détecter les animaux.
- Les mouvements d'air chaud ou froid peuvent provoquer des détections parasites.

Notes d'utilisateur

Poussière et saleté peuvent altérer la détection.