



IP65

220-240 V 50/60 Hz



Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.

Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.


Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

Température d'utilisation -20°C / + 45°C

IP65 par le dessous IP50 par le dessus

Figure 1 : Espacement d'installation

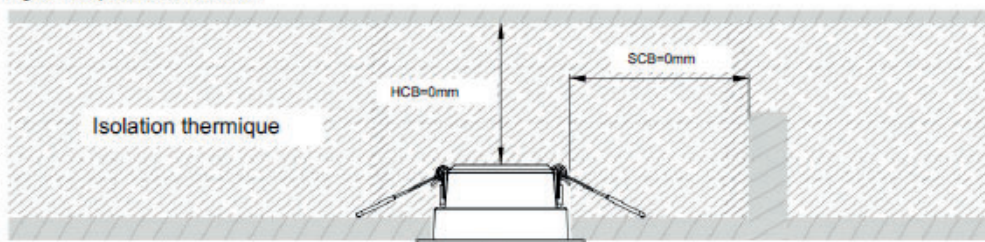

RISQUE D'INCENDIE – Dégagement requis par rapport à la structure membres et éléments de construction

SCB=0mm HCB=0mm MIC=0mm SCI=0mm

HCB : Dégagement en hauteur par rapport à l'élément de construction
MIC : Dégagement d'isolation minimal

SCI : Dégagement latéral par rapport à l'isolation


SCB : Dégagement latéral par rapport à l'élément de construction

Trou d'encastrement au plafond


Diamètre du spot encastré (pouces)	2.5
Trou d'encastrement au plafond (mm)	68-75

■ Schéma de câblage avec TIT70-102 avec détecteur et TIT70-101 Pour fonctionnement en maître/esclave


Schéma de câblage en boucle d'entrée et de sortie

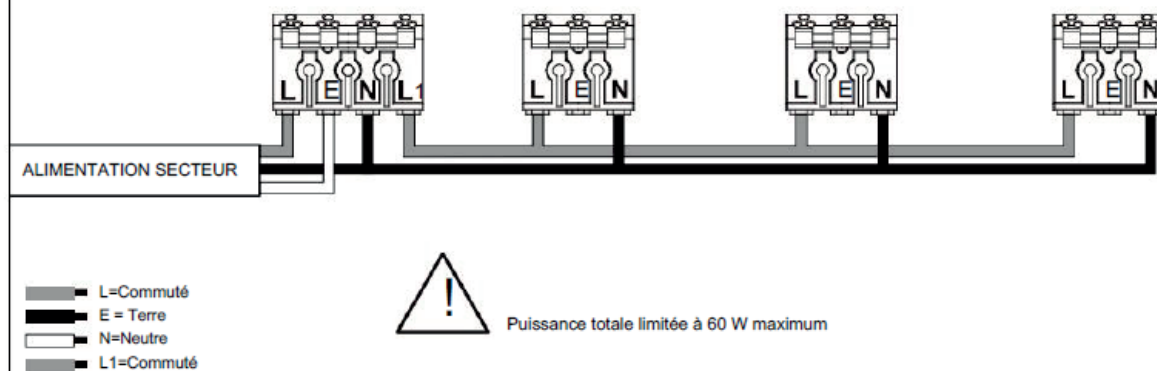


Raccordement électrique:

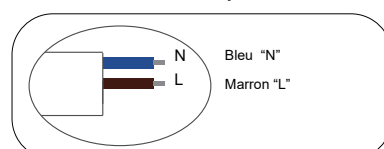


Installation : TIT70-101

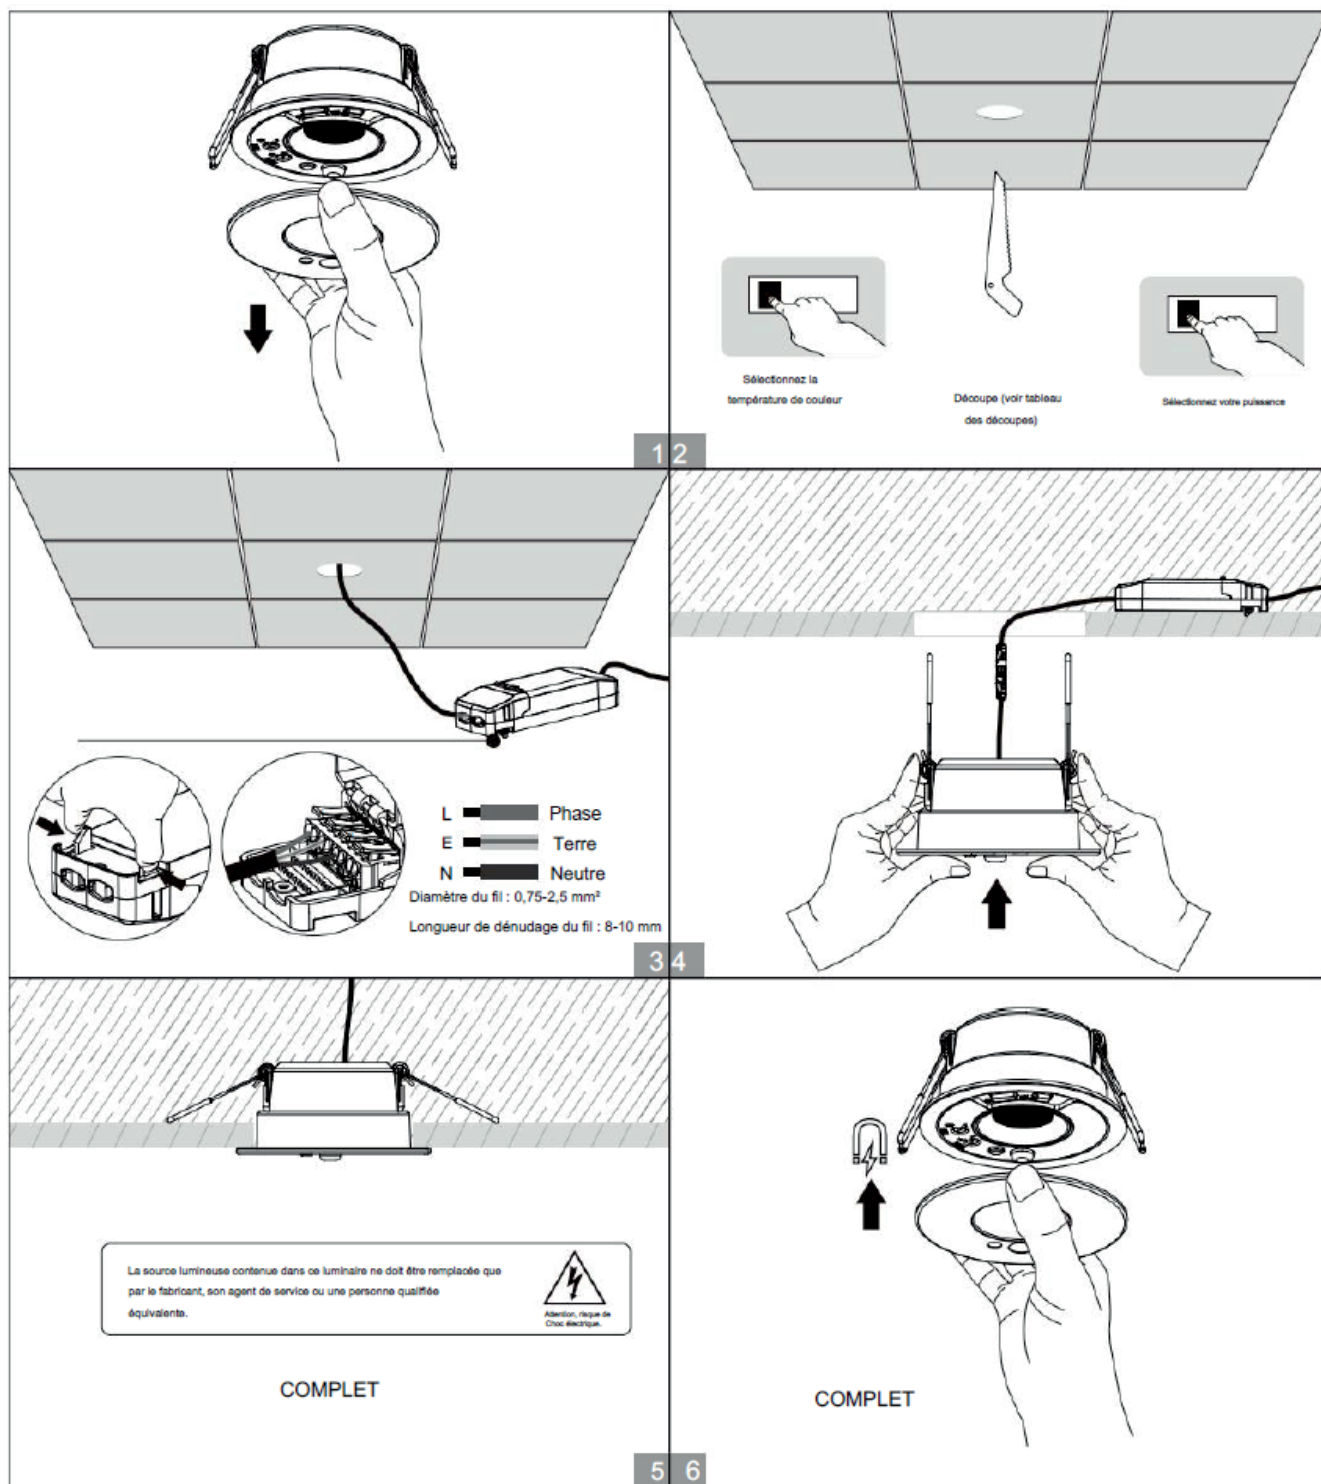


Comment changer le couvercle

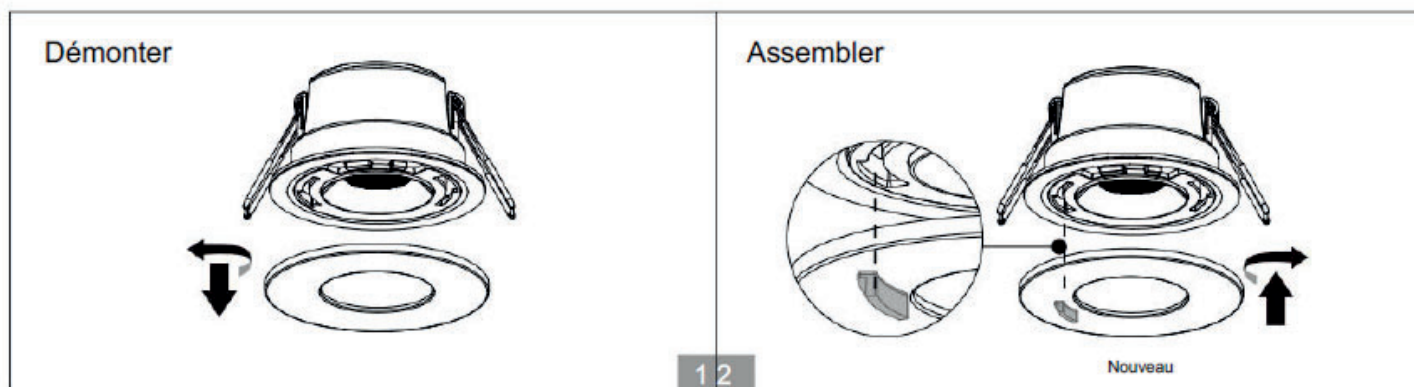

Installation : TIT70-102

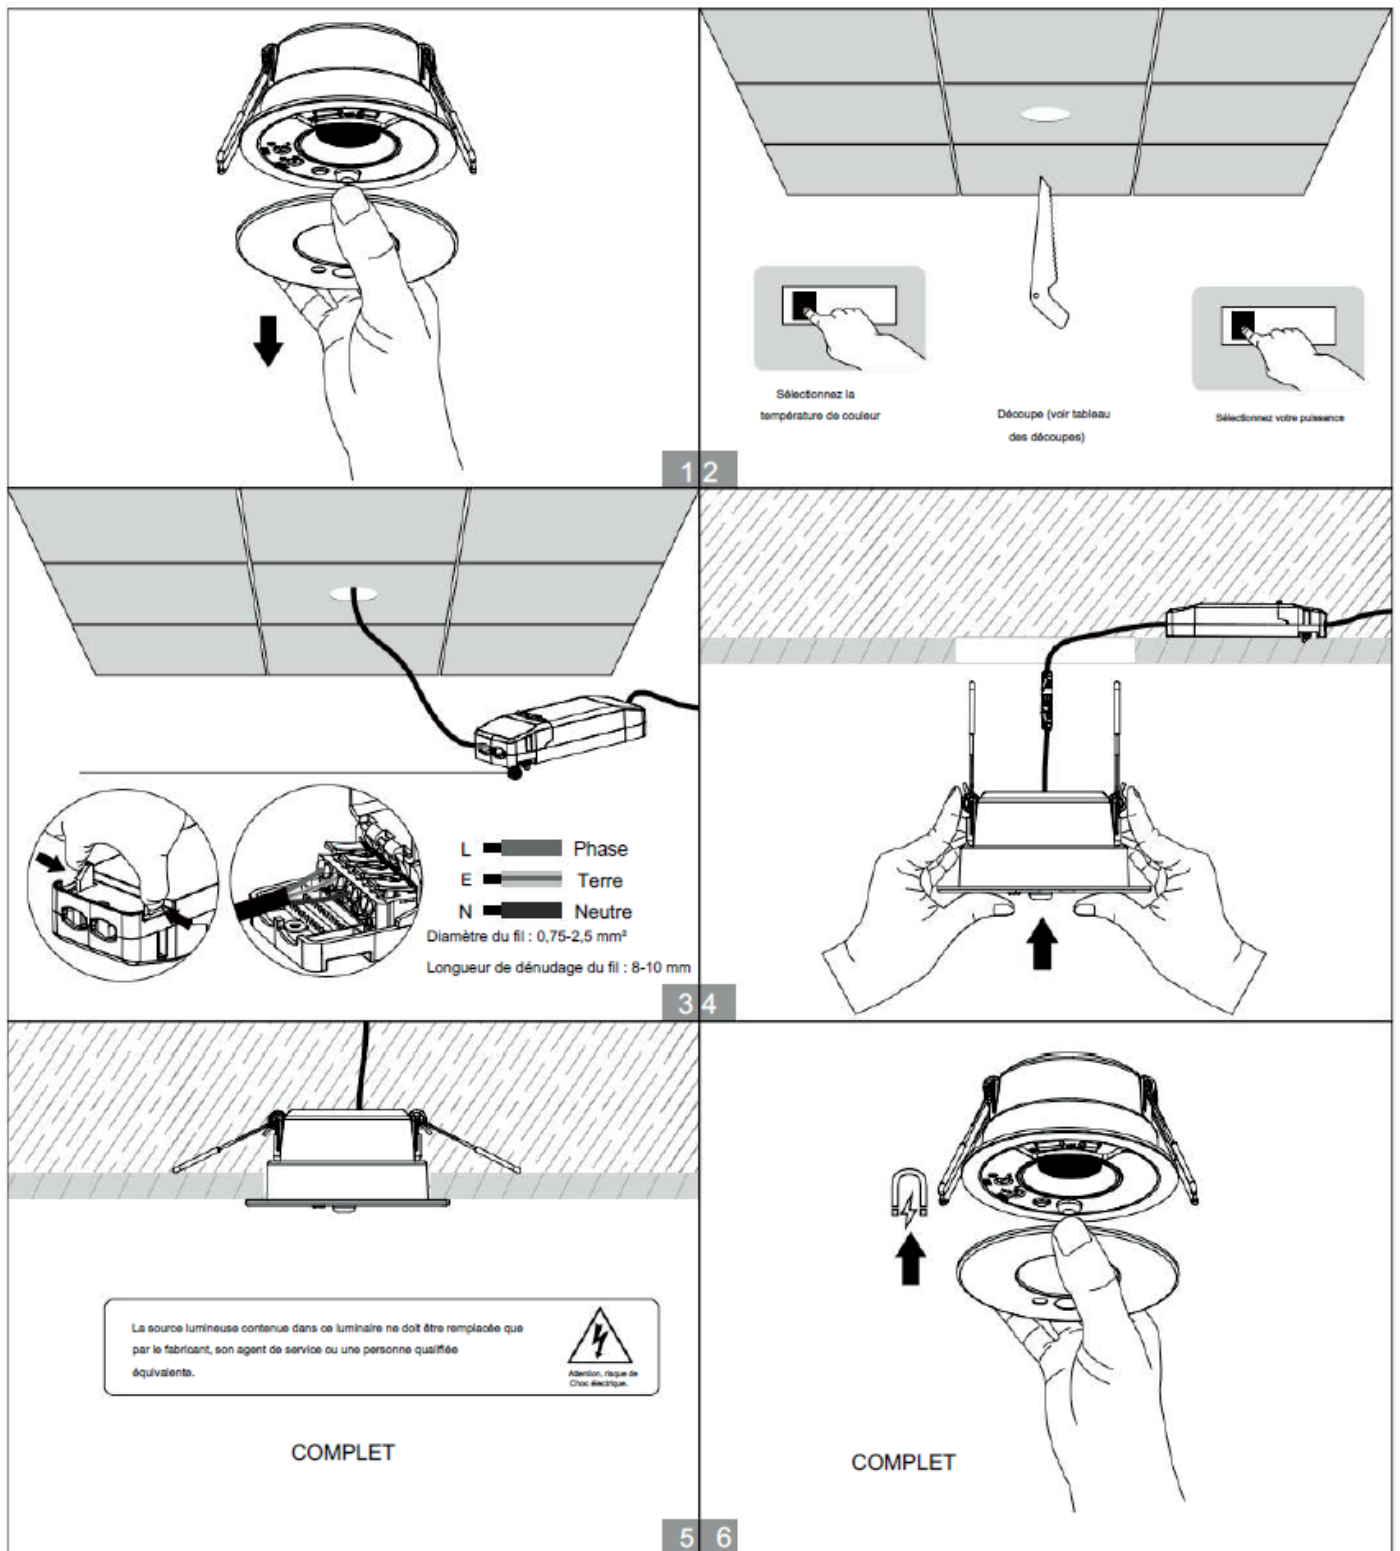

Comment changer le couvercle

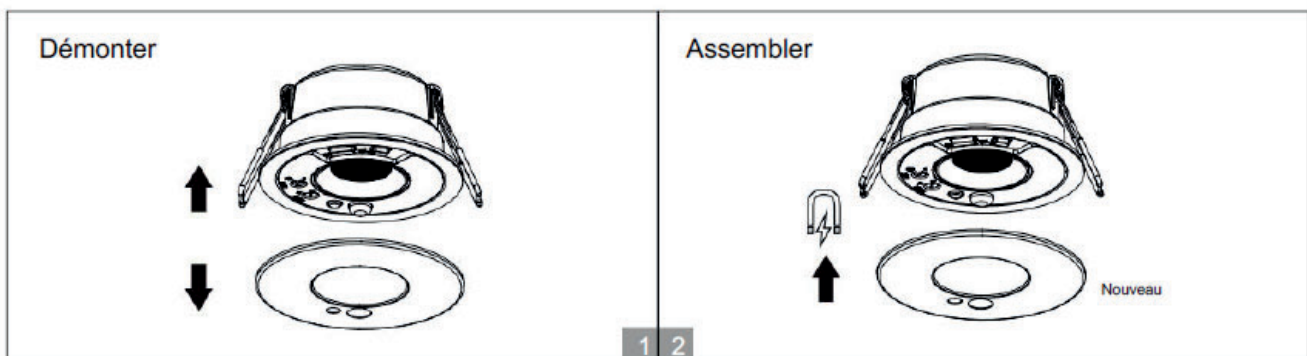

Paramétrage du capteur

Réglage de la durée : permet de régler la durée d'éclairage après la détection de mouvement. Tournez-la dans le sens horaire pour augmenter le délai (jusqu'à environ 15 minutes) ou dans le sens antihoraire pour le diminuer (jusqu'à environ 30 secondes).

Réglage de la luminosité : détermine le mode de fonctionnement du capteur selon les conditions d'éclairage. Tournez le bouton de luminosité dans le sens horaire jusqu'à l'icône du soleil pour activer le mode jour, où la lumière fonctionnera de jour comme de nuit. Tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à l'icône de la lune pour activer le mode nuit, où la lumière ne fonctionnera que la nuit.


Précautions de réglage : Si vous les tournez au-delà de 360°, le bouton risque d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.

Mode continu : lorsque le contrôle par capteur n'est pas nécessaire, la lampe peut être activée manuellement en mode continu, auquel cas elle fonctionne sans détection. Pour rétablir le fonctionnement avec capteur, il faut la remettre manuellement en mode automatique. Ses fonctions sont les suivantes :

1 Activation du mode d'éclairage continu : éteignez, rallumez, éteignez, rallumez en 0,5 à 2 secondes. Si la lumière ne passe pas en mode d'éclairage continu, répétez l'opération.

2 Le mode d'éclairage constant ne peut être activé que lorsque la lumière fonctionne normalement.

3 Sortie du mode continu : Éteignez l'interrupteur pendant 5 secondes, puis rallumez-le. La lumière repassera automatiquement en mode capteur. Si elle s'éteint automatiquement dans le délai imparti, le capteur fonctionne normalement.

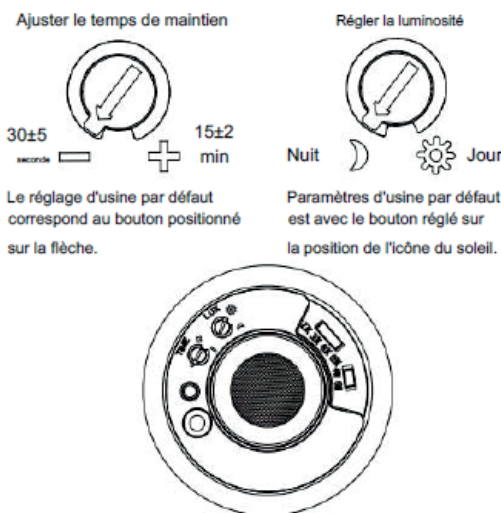

Retirez le couvercle avant à la main.

Ajustez les paramètres à l'aide d'un tournevis plat :

Réglage de la durée : Tournez la commande TIME pour régler la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après la détection d'un mouvement.

Sens horaire → Augmenter le délai (jusqu'à environ 15 minutes).

Sens antihoraire → Diminuer le délai (jusqu'à environ 30 secondes).


Réglage de la luminosité : Tournez la commande LUX pour régler le mode de fonctionnement du capteur.

Dans le sens horaire par rapport à l'icône du soleil → Mode jour (la lumière fonctionne de jour comme de nuit).

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'icône de la lune → Mode nuit

(la lumière ne fonctionne que la nuit).

Remettez en place la couverture avant à la main.

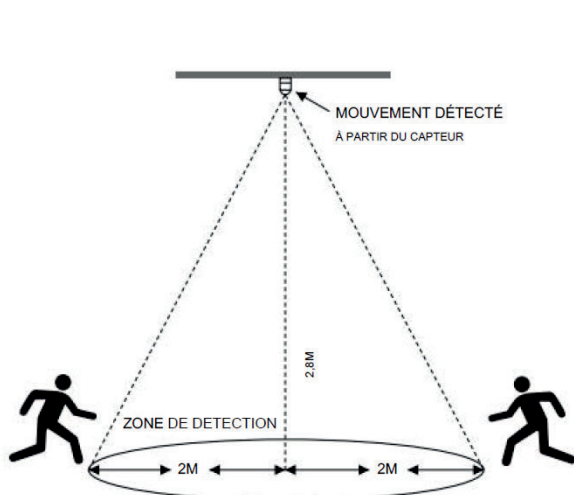

Hauteur d'installation recommandée : montage au plafond à une hauteur de 2 à 3 m.



Attention

Précautions d'installation

- Le capteur PIR détecte les différences de température infrarouge entre un corps et le fond. Si la température ambiante est proche de celle du corps humain (~37 °C), les performances peuvent diminuer.
- Respectez la hauteur de montage recommandée
- Ne pas installer proche d'une source de chaleur.

Environnement d'application

- Un capteur PIR peut détecter les animaux.
- Les mouvements d'air chaud ou froid peuvent provoquer des détections parasites.

Notes d'utilisateur

Poussière et saleté peuvent altérer la détection.